



# 啟鑫科技/希馬頓科技

## 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

最終檢驗規範

客 戶：GCX

品 號：WM-0023-56B

品名：Enhanced Ergo w Mouse Trays

版本	變更日期	變更內容	變更者	審核
A1	2016/3/14	第一版	Bruce	
A2	2017/12/22	新增客訴紀錄	PHILIP	
A3	2023/10/27	變更品號 / HDW-0015-65為B	Richard	



# 啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

版本：A3			
PART NAME 品 名	Enhanced Ergo w Mouse Trays	PART NO. 品 號	WM-0023-56B
COLOR 顏 色	CENTRAL OFFICE WHITE		

略圖 Illustration:



外觀/功能/組裝規範:

檢驗項目	檢驗工具	檢驗規範	照片
1	目視	檢驗HDW-0015-65B位置是否正確，檢驗WM-0023-05B 是否黏貼正確	附件一
2	手動	測試WM0010S21_1左右拉出不可脫落	附件一
3	目視	檢查FST-0005-53x4pcs、FST-0013-11x5pcs是否鎖入正確位置	附件一
4	目視	檢驗LBL-0030-08是否黏貼至正確位置	附件一
5	目視	檢驗LBL-0001-24A是否貼至正確位置	附件二

零附件:

1	目視	WM-0023-56B BAG00內有:FST-0013-11(yN) X4PCS、DU-WM-0023-56 REV.A X1PCS	附件二
		KB-MOUSERAPA X1PCS、LBL-0030-01 X1PCS	
2	目視	HDW-0008-20 X2PCS、HDW-0008-25 X2PCS	附件二

包裝方式：將纖維膠帶黏貼住WM0010S21\_1 X 2PCS、將零件包WM-0023-56 BAG00與HDW-0008-20、HDW-0008-25包入P-0007-70B-725465485G內，將包好的成品放入P-0002-KBTRAY-533280070A內。



WI-04A2-CG006-00639




# 啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard


版本：A3

附件一

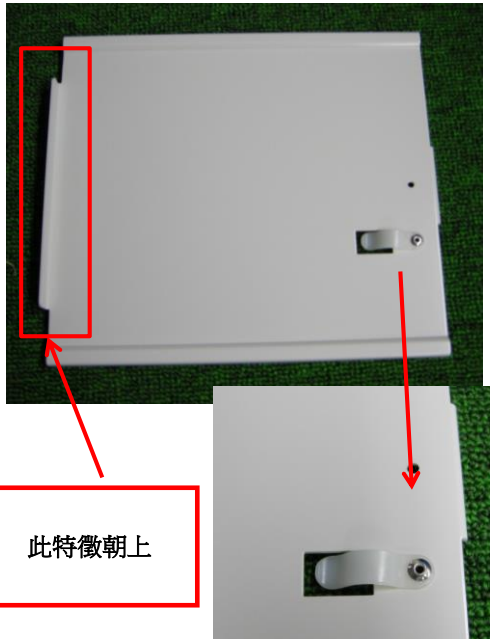


此特徵朝上

檢驗HDW-0015-65B位置是否正確

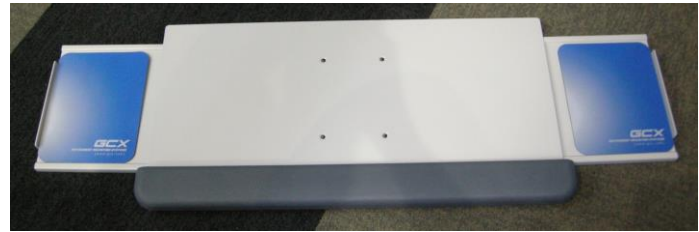


此特徵朝上

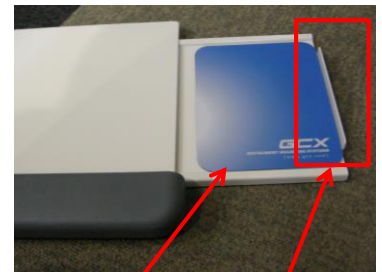


此特徵朝上

檢驗WM-0023-05B 是否黏貼正確  
測試WM0010S21\_1左右拉出不可脫落

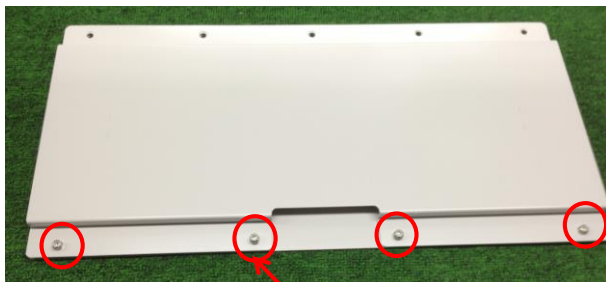

檢查FST-0005-53x4pcs是否鎖入正確位置

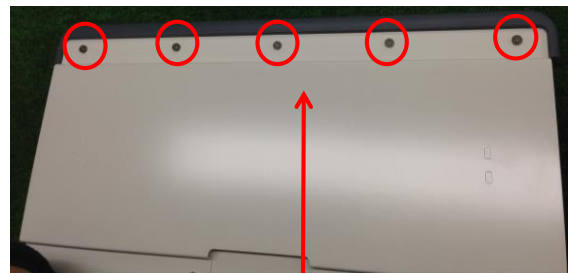

檢查FST-0013-11(yN)x5pcs是否鎖入正確位置



檢驗LBL-0030-08是否黏貼至正確位置




# 啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

版本：A3

Pyramids QC Final Inspection Standard

## 附件二

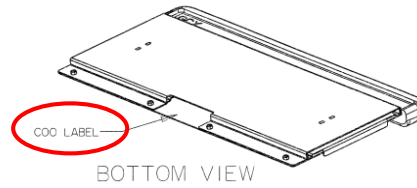

檢驗LBL-0001-24A是否黏貼至正確位置




WM-0023-56B BAG00



FST-0013-11 04BAG



FST-0013-11(yN) X4PCS

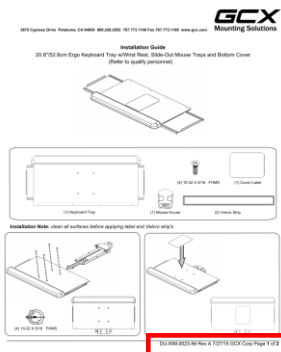

LBL-0030-01 X1PCS



KB-MOUSETRAPA X1PCS

DU-WM-0023-56 Rev A 7/27/15 GCX Corp Page 1 of 2



HDW-0008-20 & HDW-0008-25



# 啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

## 客訴問題記錄

NCMR# 10/21/2017 Daniel - Several mouse pads were found not completely adhered to  
65664 sliding mouse trays.  
背膠無法黏緊, 會翹起