



啟鑫科技/希馬頓科技

最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

最終檢驗規範

客 戶： GCX

品 號： WM-0023-56

品名： Enhanced Ergo w Mouse Trays

版本	變更日期	變更內容	變更者	審核
A1	2016/3/14	第一版	Bruce	
A2	2017/12/22	新增客訴紀錄	PHILIP	



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

PYRAMIDS

Pyramids QC Final Inspection Standard

版本：A2			
PART NAME 品 名	Enhanced Ergo w Mouse Trays	PART NO. 品 號	WM-0023-56
COLOR 顏 色	CENTRAL OFFICE WHITE		

略圖 Illustration:



外觀/功能/組裝規範:

檢驗項目	檢驗工具	檢驗規範	照片
1	目視	檢驗HDW-0015-65位置是否正確，檢驗WM-0023-05B 是否黏貼正確	附件一
2	手動	測試WM0010S21_1左右拉出不可脫落	附件一
3	目視	檢查FST-0005-53x4pcs、FST-0013-11x5pcs是否鎖入正確位置	附件一
4	目視	檢驗LBL-0030-08是否黏貼至正確位置	附件一
5	目視	檢驗LBL-0001-24A是否貼至正確位置	附件二

零附件:

1	目視	WM-0023-56 BAG00內有:FST-0013-11(YN) X4PCS、DU-WM-0023-56 REV.A X1PCS	附件二
		KB-MOUSETRAPA X1PCS、LBL-0030-01 X1PCS	
2	目視	HDW-0008-20 X2PCS、HDW-0008-25 X2PCS	附件二

包裝方式：將纖維膠帶黏貼住WM0010S21_1 X 2PCS、將零件包WM-0023-56 BAG00與HDW-0008-20、HDW-0008-25包入P-0007-70B--725465485G內，將包好的成品放入P-0002-KBTRAY-533280070A內。






啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

版本：A2


Pyramids QC Final Inspection Standard

附件一

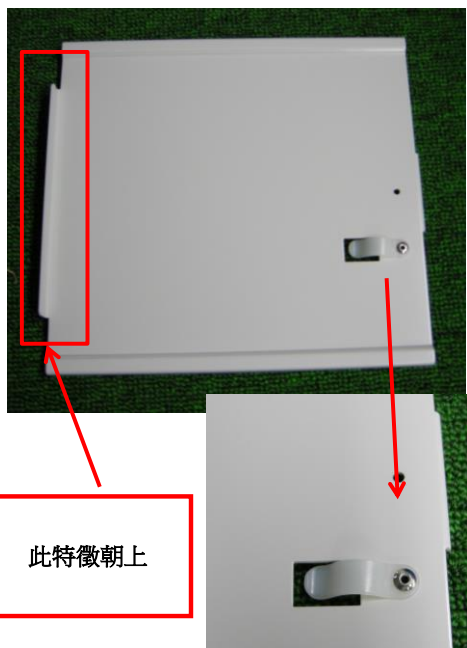


此特徵朝上

檢驗HDW-0015-65位置是否正確

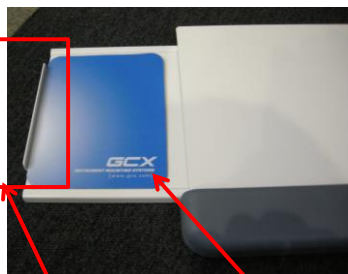


此特徵朝上

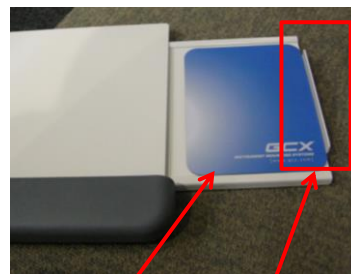


此特徵朝上

檢驗WM-0023-05B 是否黏貼正確
測試WM0010S21_1左右拉出不可脫落

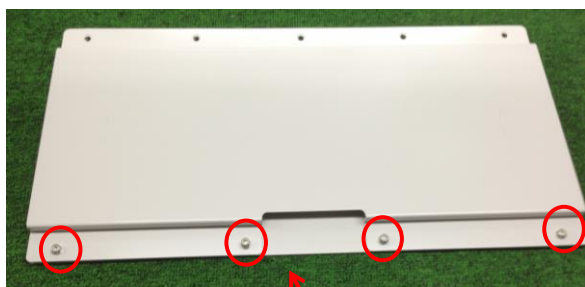


檢查FST-0005-53x4pcs是否鎖入正確位置

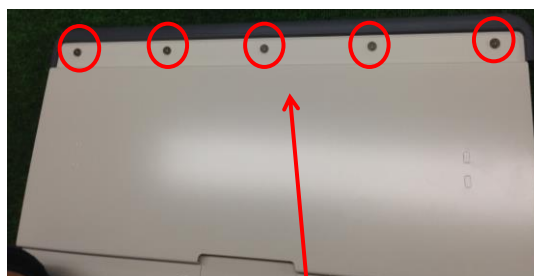

檢查FST-0013-11x5pcs是否鎖入正確位置




檢驗LBL-0030-08是否黏貼至正確位置



版本：A2

附件二

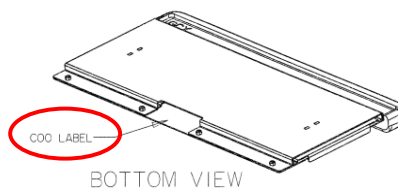

檢驗LBL-0001-24A是否黏貼至正確位置



FST-0013-11 04BAGX4



FST-0013-11 X4PCS

WM-0023-56 BAG00



LBL-0030-01 X1PCS



KB-MOUSETRAPA X1PCS

DU-WM-0023-56 Rev A 7/27/15 GCX Corp Page 1 of 2



HDW-0008-20 & HDW-0008-25



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

客訴問題記錄

NCMR# 10/21/2017 Daniel - Several mouse pads were found not completely adhered to
65664 sliding mouse trays.
背膠無法黏緊, 會翹起