

Pyramids QC Final Inspection Standard

最終檢驗規範

客 戶: GCX

| 版本 | 變更日期 | 變更內容 | 變更者 | 審核 |
|----|------------|----------|--------|----|
| A1 | 2016/11/30 | 第一版 | Bruce | |
| A2 | 2017/12/22 | 新增客訴紀錄 | PHILIP | |
| A3 | 2017/12/23 | 增加測試流程 | Bruce | |
| A4 | 2020/11/27 | 變更外箱5入包材 | Bruce | |
| | | | | |



Pyramids QC Final Inspection Standard

 PART NAME
 Sub Core arm 20lb/Front End/No Back End
 PART NO.
 WS-0008-40

 品名
 COLOR

商色 CENTRAL OFFICE WHITE (GCX-WP-01)

略圖 Illustration:

版本: A4



外觀/功能/組裝規範:

| 檢驗項目 | 檢驗工具 | 檢驗規範 | 照片 |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | 目視 | 檢查外觀有無污損,碰傷,粉體不良. | 無 |
| 2 | 目視 | 檢查WS0008P1A是否有完整的裝入,即圖中圓圈處須齊平 WS0008P1A是否有完整貼合於WS0008M14A上,即圖中線標示處須貼合 | 1-1 |
| 3 | 目視 | 檢查FST-0050-10 x 8PCS 是否都有鎖上 1-2、1 | |
| 4 | 目視 | 檢查WS0008T21C是否有確實鎖入於WS0008M14A本體上, LBL-0003-97貼紙需貼於WS0008T21C的正中央位置 | |
| 5 | 目視 | 檢查是否有貼上LBL-0003-91荷重標籤和LBL-0005-150BX2PCS警示標籤和週次標 籤LBL-0001-24 | |
| 6 | 目視 | 檢查FST-0028-102 x1pcs方向性是否正確,是否有蓋上WS0008P12Ax1pcs,檢查 LBL-0003-96x1pcs是否貼在正確的位置上 | 附件二 |
| 7 | 手動 | 檢查WS-0008-51B有鎖緊至成品上並掛上治具轉動確認手感是否與樣品一致 檢查側放是否會掉下,如果會需"微調"緊度 | |
| §附件: | | | |
| 1 | 目視 | WS-0008-40 BAG00內有:FST-0028-06x1pcs、FST-0030-14x1pcs、FST-0035-25x1pcs | 附件三 |
| | | WS0008P25Ax1pcs、WS0008P7Ax1pcs、WS0008P9Ax1pcs放入4號夾鏈袋內。 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

包裝方式:將檢驗完畢的WS-0008-01清潔外觀。將成品裝入PE袋內。將包裝好的成品用隔板P-WS-0008-01--4763454D固定,再放置於箱內(P-WS-0008-01--340113352A)再將隔板P-WS-0008-01--3763454D,放置內箱。將WS-0008-01 BAG置於內箱內並封箱。於成品箱的左上角貼上產品標籤。將P-WS-0008-01--652355378B封好後放入上一步驟包裝好的成品放入(5套)並放至磅秤並把數據記入在過磅單上。

















Pyramids QC Final Inspection Standard

附件二



版本:A4






LBL-0003-96x1pcs

LBL-0003-91x1pcs

LBL-0005-150B X2PCS



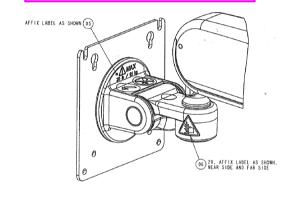

LBL-0001-24 x1pcs



FST-0028-102 x1pcs



Pyramids QC Final Inspection Standard



版本:A4

FST-0028-06x1pcs



FST-0030-14x1pcs



FST-0035-25x1pcs

WS0008P7Ax1pcs







WS0008P9Ax1pcs



WS-0008-40 BAG00




版本:A4

啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard


附件四



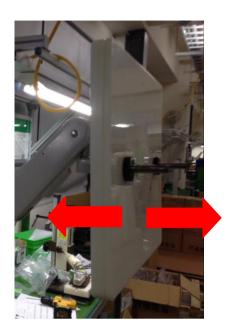

左右移動治具確認WS-0008-51B有 鎖緊。







檢查轉動WS-0008-51B的手感是否與樣 品一致



啟鑫科技/希馬頓科技

最終檢驗規範 Pyramids QC Final Inspection Standard

客訴問題記錄

| NCMR# | 10/26/2017 Daniel- Front End (WS-0008-51) was found loose on this lot. Front end | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 65946 | has no tension when swiveled | | | | | |
| | 次組立(WS-0008-51)與本體WS-0008-50C接合的螺母, FST-0028-102未鎖緊, | | | | | |
| | 導致此次組立(WS-0008-51)旋轉時是鬆的 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |