



# 啟鑫科技/希馬頓科技

## 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

最終檢驗規範

客 戶： GCX

品 號： AMT-0003-03

品名： AMT ERGO TRAY W L/R MOUSE TRAYS

版本	變更日期	變更內容	變更者	審核
A1	2014/7/29	第一版	Bruce	
A2	2015/7/28	更改LBL-0001-30位置	Bruce	
A3	2015/8/12	更新零件包位置	Bruce	



# 啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

版本：A3			
PART NAME 品 名	AMT ERGO TRAY W L/R MOUSE TRAYS	PART NO. 品 號	AMT-0003-03
COLOR 顏 色	Black Wrinkle(GCX-BLK01)		

略圖 Illustration:



外觀/功能/組裝規範:

檢驗項目	檢驗工具	檢驗規範	照片
1	目視	LBL-0001-30X1PCS 貼在指定位置。	附件一
2	手動	用手測試WM0010P9BX4PCS 鬆緊程度。	附件一
3	手動	測試HDW-0010-05X2PCS 鎖入WM0010S7-01A的鬆緊程度。	附件一
4	目視	成品貼週次標籤(LBL-0001-24A)位置依照客戶圖面指示	附件一

零附件:

1	目視	零件包AMT-0003-03 BAG00內容:FST-0013-11(yN)X4PCS、DU-WM-0023 REV C	附件二
		HDW-0008-20 X2PCS、HDW-0008-25 X2PCS	附件二

包裝方式：將組立好的AMT-0003-03 SUB放上AMT-0003-03BAG00，HDW-0008-20X2PCS，HDW-0008-25X2PCS。使用P-0007-70B-725465485G X1PCS包裝並且用膠帶封口。將DIVIDER PAPERX3PCS重疊在一起。將用EPE袋裝好的AMT-0003-03 SUB使用DIVIDER PAPERX3PCS 包裝好後，裝入P-0002-KBTRAY-533280070A內，封箱並且貼上產品標籤。





# 啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

版本：A3


附件一



LBL-0001-30X1PCS 貼  
在指定位置




用手測試  
WM0010P9BX4PCS 鬆  
緊程度

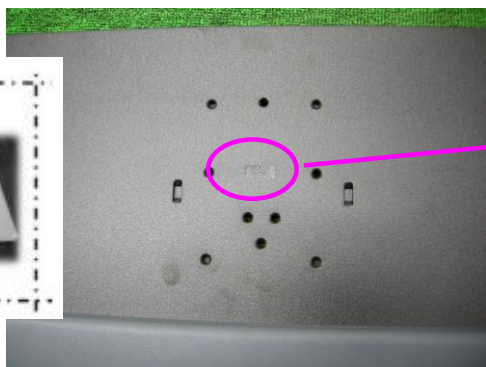

成品貼週次標籤(LBL-  
0001-24A)



測試HDW-0010-05X2PCS 鎖入  
WM0010S7-01A的鬆緊程度

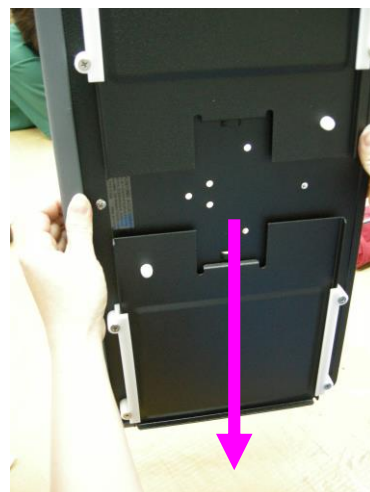

立起來呈90度時WM0010S7-  
01A不可滑下來，為基準。



# 啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

版本：A3


## 附件二



FST-0013-11(yN)X4PCS



WM-0023-(32&47) BAG

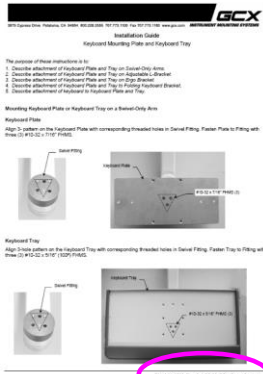

DU-WM-0023 Rev C 1/25/05 GCX Corp. Page 1 of 5



AMT-0003-03 BAG00



AMT-0003-03 BAG00

HDW-0008-20 X2PCS  
HDW-0008-25 X2PCS



# 啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

客訴問題記錄